SGH-P260
Manual de usuario

Precauciones de seguridad importantes

☑ Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

Información de copyright

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIg, Inc. en todo el mundo.
  Bluetooth QD ID : B012945
- Java™ es una marca comercial o una marca comercial registrada de Sun Microsystems, Inc.

Seguridad en la carretera en todo momento

No utilice el teléfono móvil mientras conduce; detenga primero el vehículo.

Desconecte el teléfono en las gasolineras

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Desconecte el teléfono al viajar en avión

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Desconecte el teléfono cuando esté cerca de cualquier equipo médico

Los hospitales o instalaciones de asistencia sanitaria podrían utilizar equipo sensible a la energía de RF externa. Cumpla cualquier normativa o regla en vigor.

Interferencias

Todos los teléfonos móviles pueden estar sometidos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.

Normativas especiales

Cumpla cualquier normativa especial que esté en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o algún peligro.

Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

Uso correcto

Utilícelo sólo en la posición normal (junto a la oreja). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté conectado.

Llamada de emergencia

Teclee el número de emergencia correspondiente y pulse la tecla .

Mantenga el teléfono lejos de los niños

Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños.

Accesorios y baterías

Use sólo baterías y accesorios, tales como auriculares y cables de datos para el ordenador, aprobados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría ser peligroso, dañar el teléfono o causarle lesiones.

- El teléfono puede explotar si se reemplaza la batería por una incorrecta.
- Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.

El uso prolongado de los auriculares a un volumen elevado puede causar daños en la audición.

Servicio cualificado

Sólo personal de mantenimiento cualificado puede reparar el teléfono.

Si desea más información acerca de la seguridad, consulte la sección "Información sobre salud y seguridad" en la pagina 45.

Acerca de este manual

Este Manual de usuario brinda información resumida sobre cómo utilizar el teléfono.

En este manual, aparecen los siguientes iconos de instrucciones:

☑	Indica que debe leer cuidadosamente la información siguiente acerca de la seguridad o de las funciones del teléfono.
→	Indica que es necesario pulsar las teclas de desplazamiento para desplazarse hasta la opción especificada y luego seleccionarla.
[ ]	Indica una tecla del teléfono. Por ejemplo, [ ]
< >	Indica una tecla cuya función aparece en la pantalla del teléfono. Por ejemplo, <**Menú**>

- **Wi-Fi**

  En las zonas Wi-Fi disponibles, utilice Internet de alta velocidad, las funciones de mensajería y llamada, y otros servicios de red.

Funciones especiales del teléfono

- **Cámara de fotos y de vídeo**

  Use el módulo de cámara del teléfono para tomar una fotografía o grabar un vídeo.

- **Reproductor de música**

  Reproduzca archivos de música en el teléfono. Podrá disfrutar de música de alta calidad.

- **Java**

  Disfrute de los juegos Java™ incorporados y descargue juegos nuevos.

- **Modo fuera de línea**

  Coloque el teléfono en el modo fuera de línea para usar las funciones que no son inalámbricas, por ejemplo, durante un vuelo.

- **Bluetooth**

  Transfiera archivos multimedia y datos personales, y conéctese a otros dispositivos con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

- **Navegador WAP**

  Acceda a la red inalámbrica para obtener información actualizada y una gran variedad de contenido multimedia.

- **Mensaje de emergencia**

  Envíe mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda en casos de emergencia.

- **Grabador de voz**

  Grabe notas o sonidos.

- **Calendario**

  Lleve un registro de su planificación diaria, semanal y mensual.

Contenido

Desembalaje 6

Asegúrese de tener todos los elementos

Cómo comenzar 6

Primeros pasos para usar el teléfono

Instalación y carga del teléfono 6
Encendido y apagado 7
Diseño del teléfono 7
Teclas e iconos 8
Acceso a las funciones de menú 12
Introducción de texto 13
Personalización del teléfono 14
Uso de una tarjeta de memoria 17

Otras aplicaciones del teléfono 19

Comience con las funciones de llamada, cámara, reproductor de música, navegador web y otras funciones especiales

Realización y respuesta de llamadas 19
Uso de la cámara 20
Reproducción de música 22
Navegación en la WAP 23
Uso de la agenda 24
Envío de mensajes 25
Visualización de mensajes 27
Uso de Bluetooth 28
Uso de la tecnología Wi-Fi 30

Funciones de menú 32

Se muestran todas las opciones de los menús

Información sobre salud y seguridad 45

Esquema general de las funciones de menú

Para acceder al modo de menús, pulse <**Menú**> en el modo inactivo.

1 Registro de llamadas

1 Contactos recientes
2 Llamadas perdidas
3 Llamadas realizadas
4 Llamadas recibidas
5 Borrar todo
6 Duración llamadas
7 Costes de llamada[1]

2 Agenda

1 Lista de contactos
2 Contactos FDN[1]
3 Crear contacto
4 Grupo
5 Marcación rápida
6 Mi tarjeta de visita
7 Número propio
8 Gestión
9 Número de servicio[1]

3 Aplicaciones[‡]

1 Reproductor de música
2 Grabador de voz
3 Editor de imágenes
4 Bluetooth

3 Aplicaciones[‡]

5 Navegador[‡‡]
6 Mundo JAVA
7 Aplicaciones SIM[1]

4 Yahoo! search/ Navegador[‡‡]

5 Mensajes

1 Crear mensaje nuevo
2 Mis mensajes
3 Plantillas
4 Borrar todo
5 Ajustes
6 Mensajes de emergencia
7 Mensajes de difusión
8 Estado memoria

6 Mis archivos

1 Imágenes
2 Vídeos
3 Música
4 Sonidos

6 Mis archivos

5 Otros archivos
6 Tarjeta de memoria[2]
7 Estado memoria

7 Organizador

1 Alarma
2 Calendario
3 Memoria
4 Reloj mundial
5 Calculadora
6 Conversor
7 Temporizador
8 Cronómetro

8 Cámara

1 Hacer foto
2 Grabar vídeo
3 Ir a Mis fotos
4 Ir a Mis vídeos

9 Ajustes

1 Wi-Fi
2 Fecha y hora
3 Ajustes de teléfono

9 Ajustes

4 Pantalla
5 Melodías
6 Configuración de iluminación
7 Servicios de red
8 Seguridad
9 Estado memoria
10 Restablecer valores
11 Gestión de claves
12 Configuración de VOD[3]

1. Disponible sólo si lo admite la tarjeta SIM.
2. Sólo se muestra si se insertó una tarjeta de memoria.
3. Sólo se muestra si lo admite su proveedor de servicios.

‡ Si el servicio Yahoo! search no está disponible, cambiará el orden de los submenús.

‡‡ Si el servicio Yahoo! search no está disponible, **Navegador** aparecerá en el menú 4 en lugar de aparecer en **Applicaciones**.

Desembalaje

Asegúrese de tener todos los elementos

- Teléfono
- Adaptador de viaje
- Batería
- Manual de usuario

Puede obtener diversos accesorios mediante el distribuidor local de Samsung.

Los artículos suministrados con el teléfono y los accesorios disponibles en el distribuidor de Samsung pueden variar en función del país o del proveedor de servicios.

Cómo comenzar

Primeros pasos para usar el teléfono

Instalación y carga del teléfono

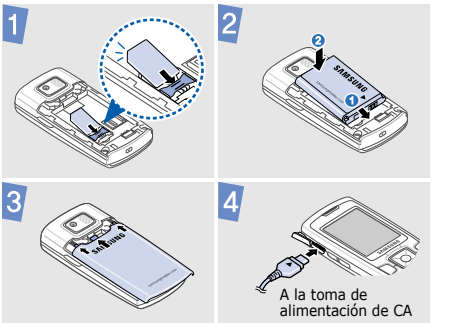

Extracción de la cubierta de la batería

Encendido y apagado

Encendido	1. Abra el teléfono. 2. Mantenga pulsada [☎]. 3. Si es necesario, introduzca el PIN y pulse <**OK**>.
Apagado	1. Abra el teléfono. 2. Mantenga pulsada [☎].

Diseño del teléfono

Vista frontal

Vista posterior

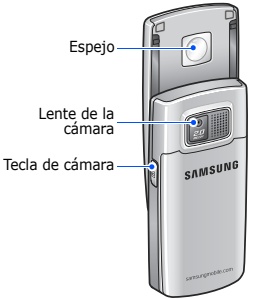

Al cerrar el teléfono, se bloquean las teclas expuestas a fin de evitar la operación no deseada del teléfono si se pulsan accidentalmente las teclas. Para desbloquear el teclado, pulse <**Desbloq**> y, a continuación, <**OK**>.

Teclas e iconos

Teclas

	Permiten realizar la función indicada en la línea inferior de la pantalla.
	En el modo de menús, permiten desplazarse por las opciones de menú. En el modo inactivo, permite acceder a los siguientes menús: • Arriba: modo Mi menú • Abajo/Izquierda/Derecha: sus menús favoritos

	En el modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada. En el modo inactivo, permite iniciar el navegador WAP.
	Permite realizar o responder una llamada. En el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos.
	Permite borrar los caracteres de la pantalla o los elementos de una aplicación.
	Manténgala pulsada para encender y apagar el teléfono. Permite finalizar una llamada. En el modo de menús, permite cancelar una entrada y volver al modo inactivo.
	Permiten introducir números, letras y algunos caracteres especiales. En el modo inactivo, mantenga pulsada [**1**] para acceder al servidor del buzón de voz. Mantenga pulsada [**0**] para introducir un prefijo de llamada internacional.

Permiten introducir caracteres especiales o realizar funciones especiales.

En el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para activar o desactivar el modo Silencio. Mantenga pulsada [*] para introducir un espacio entre números.

Permite ajustar el volumen del teléfono.

En el modo inactivo, manténgala pulsada para encender la cámara.

En el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo.

Iconos

Los siguientes iconos podrán aparecer en la pantalla para indicar el estado del teléfono. Los iconos que se muestran en la pantalla pueden variar según el país o el proveedor de servicios.

	Intensidad de la señal
	Red GPRS (2.5 G)
	Red EDGE
	Llamada en curso
	Fuera del área de servicio o modo sin conexión
	Función de mensaje de emergencia activada
	Alarma programada

	Navegando por Internet
	Desvío de llamadas activado
	Zona de inicio
	Zona de trabajo
	Bluetooth activado
	Auriculares o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectados
	Estado de red Wi-Fi • Gris: sin conexión a la red de banda ancha inalámbrica • Rojo: conectado a la red de banda ancha inalámbrica • Verde: servicios móviles en uso a través de la red de banda ancha

	Sincronizado con un ordenador
	Conectado a una página web segura
	Uno de los buzones de entrada de mensajes está lleno
	Mensaje nuevo: • : Mensaje de texto • : Mensaje multimedia • : Correo electrónico • : Buzón de voz
	Tarjeta de memoria insertada
	Modo Silencio (Silencio)
	Modo Silencio (Vibración)

	Tipo de timbre • Ninguno: Melodía • : Melodía ascendente • : Vibración • : Melodía y vibración • : Ascendente y vibración • : Vibración después melodía • : Melodía y luego vibración
	Nivel de carga de la batería

Acceso a las funciones de menú

Seleccionar una opción	1. Pulse la tecla de función deseada. 2. Pulse las teclas de desplazamiento para pasar a la opción anterior o a la siguiente. 3. Pulse <**Selecc.**> u [**OK**] para confirmar la función que se muestra en la pantalla o la opción resaltada. 4. Pulse <**Atrás**> para subir un nivel. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.
Usar los números de menú	Pulse la tecla numérica correspondiente a la opción deseada.

Introducción de texto

Cambiar el modo de introducción de texto	• Mantenga pulsada [*] para alternar entre el modo T9 y el modo ABC. • Pulse [*] para alternar entre mayúsculas y minúsculas o para pasar al modo numérico. • Mantenga pulsada [#] para cambiar al modo símbolo.
Modo ABC	Para introducir una palabra: Pulse la tecla correspondiente hasta que el carácter que desee aparezca en la pantalla.
Modo T9	Para introducir una palabra: 1. Pulse del [**2**] al [**9**] para comenzar a escribir una palabra. 2. Escriba toda la palabra antes de modificar o borrar caracteres. 3. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [#] para insertar un espacio. De lo contrario, pulse [**0**] para ver las palabras alternativas.
Modo numérico	Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Modo símbolo	Pulse la tecla numérica correspondiente para seleccionar un símbolo.
Otras operaciones	• Pulse [**1**] para introducir signos de puntuación o caracteres especiales. • Pulse [**#**] para insertar un espacio. • Pulse las teclas de desplazamiento para mover el cursor. • Pulse [**C**] para borrar los caracteres de a uno por vez. • Mantenga pulsada [**C**] para borrar toda la pantalla.

Personalización del teléfono

Idioma de la pantalla

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de teléfono** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma.

Melodía del timbre de llamada

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Melodías** → **Llamada entrante** → **Tono de llamada**.
2. Seleccione una categoría de tono de llamada.

3. Seleccione un tono de llamada.
4. Pulse <**Guardar**>.

Volumen del tono de las teclas

En el modo inactivo, pulse [▲/▼] para ajustar el volumen de tono de las teclas.

Fondo de pantalla del modo inactivo

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Fondo de pantalla**.
2. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar **Normal**.
3. Seleccione **Fondo de pantalla**.
4. Seleccione una categoría de imágenes.
5. Seleccione una imagen.
6. Pulse <**Selecc.**>.
7. Pulse <**Guardar**>.

Color del fondo del modo de menús

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Temas**.
2. Seleccione una combinación de colores.

Accesos directos del menú

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de teléfono** → **Accesos directos**.
2. Seleccione una tecla.
3. Seleccione el menú que se asignará a la tecla.

Modo Silencio

Puede colocar el teléfono en el modo Silencio para evitar molestar a otras personas. En el modo inactivo, mantenga pulsada [#].

Bloqueo del teléfono

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo teléfono**.
2. Seleccione **Activar**.
3. Introduzca una nueva contraseña de 4 a 8 dígitos y pulse <**OK**>.
4. Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse <**OK**>.

Uso de una tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta de memoria para aumentar la capacidad de la memoria del teléfono.

Información importante sobre la tarjeta de memoria

- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de la tarjeta.
- No quite la tarjeta ni apague el teléfono cuando esté transfiriendo datos o accediendo a ellos. Esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- No exponga las tarjetas a golpes fuertes.
- No toque los terminales de la tarjeta con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.
- Mantenga las tarjetas lejos del alcance de niños o mascotas.
- No exponga las tarjetas en lugares donde haya descargas electroestáticas o interferencia electromagnética.

Insertar una tarjeta de memoria

1. Quite la cubierta de la batería y quite la batería.
2. Desbloquee la cubierta de la tarjeta y levántela.

3. Inserte la tarjeta en la ranura, con la etiqueta mirando hacia arriba.

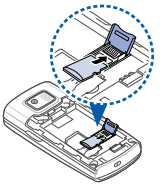

4. Cierre la cubierta de la tarjeta y bloquéela.
5. Coloque la batería y la cubierta.

Quitar la tarjeta de memoria

1. Extraiga la cubierta de la batería y la batería y, a continuación, abra la cubierta de la tarjeta.
2. Quite la tarjeta de la ranura.
3. Coloque la batería y la cubierta.

Otras aplicaciones del teléfono

Comience con las funciones de llamada, cámara, reproductor de música, navegador web y otras funciones especiales

Realización y respuesta de llamadas

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ].
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Responder una llamada

1. Cuando el teléfono suene, pulse [ ].
2. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Usar la función de altavoz

Durante una llamada, pulse [**OK**] y, a continuación, <**Sí**> para activar el altavoz.

Pulse [**OK**] nuevamente para volver a usar el auricular.

Realizar una llamada multi-conferencia

1. Durante una llamada, llame al segundo participante. La primera llamada se coloca en espera.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Conectarse a multiconferencia**.

3. Repita los pasos 1 y 2 para añadir más participantes.
4. Durante una llamada multiconferencia:
   - Pulse <**Opc.**> y seleccione **Separar** para tener una conversación privada con un participante.
   - Pulse <**Opc.**> y seleccione **Quitar** para quitar un participante de la llamada.
5. Pulse [☎] para finalizar la llamada multiconferencia.

Uso de la cámara

Tomar una fotografía

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Enfoque el objetivo con la lente y realice los ajustes necesarios.
3. Pulse [**OK**] o [📷] para tomar la fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.
4. Pulse <**Atrás**> para tomar otra foto.

Ver una fotografía

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos**.
2. Seleccione la fotografía que desea ver.

Grabar un vídeo

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Pulse [**1**] para pasar al modo de grabación.
3. Pulse [**OK**] o [📷] para comenzar la grabación.
4. Pulse [**OK**], <⏹> o [📷] para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.
5. Pulse <↩> para grabar otro vídeo.

Ver un vídeo

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis videoclips**.
2. Seleccione el vídeo que desea ver.

Reproducción de música

Copiar archivos de música al teléfono

Utilice estos métodos:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica.
- Descargue los archivos desde un ordenador con el programa opcional Samsung PC Studio. Consulte el Manual de usuario de Samsung PC Studio.
- Reciba los archivos mediante Bluetooth.
- Copie los archivos en una tarjeta de memoria e inserte la tarjeta en el teléfono.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Aplicaciones** → **Reproductor de música**.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir música desde** → una ubicación en la memoria.
3. Pulse [**OK**] para seleccionar los archivos que desea escuchar y pulse <**Añadir**>.

Reproducir archivos de música

1. En la pantalla del reproductor de música, pulse [**OK**].
2. Durante la reproducción, use las siguientes teclas:
   - **OK**: permite pausar o reanudar la reproducción.
   - Izquierda: permite reproducir el archivo anterior. Manténgala pulsada para retroceder dentro del mismo archivo.
   - Derecha: permite reproducir el archivo siguiente. Manténgala pulsada para avanzar dentro del mismo archivo.
   - Arriba: permite abrir la lista de reproducción.
   - ◗/◖: permiten ajustar el volumen.
3. Pulse [Abajo] para detener la reproducción.

Navegación en la WAP

Con el navegador web incorporado, puede acceder fácilmente a la red inalámbrica para obtener una variedad de servicios e información actualizados y descargar contenido web.

Iniciar el navegador WAP

En el modo inactivo, pulse <**OK**>. Se abrirá la página de inicio del proveedor de servicios.

Usar el navegador WAP

- Para desplazarse por las opciones del navegador, pulse [Arriba] o [Abajo].
- Para seleccionar una opción, pulse <✓> u [**OK**].
- Para regresar a la página anterior, pulse <**Atrás**> o [**C**].
- Para regresar a la página de inicio, mantenga pulsada [**C**].
- Para acceder a las opciones del navegador, seleccione o pulse [*].
- Para acceder a otros menús del teléfono, pulse [#].

Uso de la agenda

Añadir un contacto

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse <**Opc.**>.
2. Seleccione **Guardar** → una ubicación en la memoria → **Nuevo**.
3. Para **Teléfono**, seleccione un tipo de número.
4. Especifique la información del contacto.
5. Pulse <**Guardar**> u [**OK**] para guardar el contacto.

Buscar un contacto

1. En el modo inactivo, pulse <**Contac.**>.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.
3. Seleccione un contacto.
4. Desplácese hasta un número y pulse [ ] para marcarlo o pulse [**OK**] para modificar la información del contacto.

Envío de mensajes

Enviar un mensaje de texto

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Mensaje de texto**.
2. Escriba el texto del mensaje.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar sólo** o **Guardar y enviar**.
4. Introduzca los números de destino.
5. Pulse [**OK**] para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Mensaje multimedia**.
2. Seleccione **Asunto**.
3. Escriba el asunto del mensaje y pulse [**OK**].
4. Seleccione **Imagen o vídeo** y añada una imagen o un videoclip.
5. Seleccione **Música y sonido** y añada un archivo de música o de sonido.
6. Seleccione **Texto**.
7. Escriba el texto del mensaje de texto y pulse [**OK**].
8. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.
9. Introduzca las direcciones de correo o los números de destino.
10. Pulse [**OK**] para enviar el mensaje.

Enviar un correo

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Correo**.
2. Seleccione **Asunto**.
3. Escriba el asunto del correo y pulse [**OK**].

4. Seleccione **Mensaje**.
5. Escriba el texto del correo electrónico y pulse [**OK**].
6. Seleccione **Adjuntar archivo**.
7. Añada archivos de imagen, vídeo, sonido, música o documentos.
8. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.
9. Introduzca las direcciones de correo.
10. Pulse [**OK**] para enviar el correo.

Visualización de mensajes

Ver un mensaje de texto

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto.

Ver un mensaje multimedia

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje multimedia.

Ver un correo

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón de entrada de correo**.
2. Seleccione **Comprobar correo nuevo**.
3. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
4. Si seleccionó un encabezado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo.

Uso de Bluetooth

El teléfono está equipado con tecnología Bluetooth, que permite conectarlo de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota.

Activar Bluetooth

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Activación** → **Activado**.
2. Seleccione **Visibilidad de mi teléfono** → **Activado** para permitir que otros dispositivos encuentren su teléfono.

Buscar y conectar un dispositivo Bluetooth

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Mis dispositivos** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN de Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y pulse <**OK**>.
   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

Enviar datos

1. Acceda a una aplicación, **Agenda**, **Mis archivos**, **Calendario** o **Memoria**.
2. Seleccione un elemento.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar mediante** → **Bluetooth**.
4. Para enviar un contacto, seleccione los datos que desea enviar.
5. Busque un dispositivo y selecciónelo.
6. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth y pulse <**OK**>.

Recibir datos

1. Cuando un dispositivo intente acceder al teléfono, pulse <**Sí**> para permitir la conexión.
2. Si es necesario, pulse <**Sí**> para confirmar que desea recibir datos.

Uso de la tecnología Wi-Fi

Su teléfono está equipado con tecnología Wi-Fi (red inalámbrica), la cual permite realizar y recibir llamadas a través de una conexión de banda ancha inalámbrica mediante un punto de acceso de red. Puede usar las funciones de llamada y mensajería, Internet de alta velocidad y otras funciones a través de redes GSM (GPRS) y Wi-Fi de forma ininterrumpida.

Activar la función Wi-Fi

En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Servicio de acceso móvil** → **Activación** → **Activado**.

Buscar puntos de acceso de red y conectarse a ellos

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Mis redes** → **Buscar redes nuevas**.
2. Desplácese hasta un punto de acceso de la lista.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir**.
4. Si es necesario, introduzca la contraseña que se requerirá para conectarse al punto de acceso seleccionado y pulse <**Añadir**>.

Funciones de menú

Se muestran todas las opciones de los menús

Esta sección brinda explicaciones breves de las funciones de menú del teléfono.

Registro de llamadas

Menú	Descripción
Contactos recientes, Llamadas perdidas, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas	Permite consultar las llamadas realizadas, recibidas o perdidas más recientes.
Borrar todo	Permite eliminar todos los registros de cada tipo de llamada.
Duración llamadas	Permite consultar el registro de duración de las llamadas realizadas y recibidas.
Costes de llamada	Permite consultar el coste de las llamadas, si lo admite la tarjeta SIM.

Agenda

Menú	Descripción
Lista de contactos	Permite buscar información de los contactos almacenados en la agenda.

Menú	Descripción
Contactos FDN	Permite crear una lista de contactos que se usarán en el modo FDN (números de marcación fija), en el cual el teléfono permite realizar llamadas salientes únicamente a los números de teléfono especificados, en caso de que la tarjeta SIM admita esta función.
Crear contacto	Permite añadir un contacto nuevo a la agenda.
Grupo	Permite organizar los contactos en grupos de llamada.
Marcación rápida	Permite asignar números de marcación rápida a los números más utilizados.

Menú	Descripción
Mi tarjeta de visita	Permite crear una tarjeta de presentación y enviarla a otras personas.
Número propio	Permite consultar sus números de teléfono o asignar un nombre a cada número.
Gestión	Permite administrar los contactos de la agenda o cambiar la configuración predeterminada.
Número de servicio	Permite ver la lista de números de marcación de servicios (SDN) asignados por el proveedor de servicios, si lo admite la tarjeta SIM.

Aplicaciones

Menú	Descripción
Reproductor de música	Permite escuchar música.
Grabador de voz	Permite grabar notas de voz y otros sonidos.
Editor de imágenes	Permite modificar las fotografías con diversas herramientas de edición.
Bluetooth	Permite conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth.
Navegador‡	Utilice el navegador WAP para acceder a páginas.
Mundo JAVA	Permite acceder a los juegos y a las aplicaciones Java.
Aplicaciones SIM	Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios. Es posible que este menú esté disponible con otro nombre, en función de la tarjeta SIM.

‡ Si el servicio Yahoo! search no está disponible en función del país o del proveedor de servicios, **Navegador** pasará al menú 4.

Yahoo! search/Navegador

Según el país o el proveedor de servicios, uno de los siguientes dos menús estará disponible para esta función:

- **Yahoo! search**: Permite iniciar el motor de busqueda de Yahoo para encontrar informacion, noticias, imagenes o servicios locales en la WAP.
- **Navegador**: Utilice el navegador WAP para acceder a páginas.

Mensajes

Menú	Descripción
Crear mensaje nuevo	Permite crear y enviar mensajes de texto, mensajes multimedia o mensajes de correo.
Mis mensajes	Permite acceder a los mensajes recibidos o enviados, o a los mensajes que no se pudieron enviar.
Plantillas	Permite crear y usar plantillas de los mensajes o pasajes más utilizados.
Borrar todo	Permite eliminar los mensajes de cada carpeta de una vez.
Ajustes	Permite configurar varias opciones para usar los servicios de mensajería.
Mensajes de emergencia	Permite especificar las opciones para enviar y recibir mensajes de emergencia.

Menú	Descripción
Mensajes de difusión	Permite cambiar los ajustes para recibir mensajes de difusión.
Estado memoria	Permite consultar la información de la cantidad de memoria en uso.

Mis archivos

Menú	Descripción
Imágenes, Vídeos, Música, Sonidos, Otros archivos	Permiten acceder a archivos multimedia y a otros archivos almacenados en la memoria del teléfono.
Tarjeta de memoria	Permite acceder a los archivos almacenados en la tarjeta de memoria. Este menú sólo está disponible cuando se inserta una tarjeta de memoria en el teléfono.
Estado memoria	Permite consultar la información de la cantidad de memoria en uso.

Organizador

Menú	Descripción
Alarma	Permite programar alarmas. El tipo de alerta para una alarma normal corresponde a la configuración del tipo de alerta de llamada.

Menú	Descripción
Calendario	Permite llevar un registro de sus planificaciones.
Memoria	Permite crear notas de tareas importantes y administrarlas.
Reloj mundial	Permite configurar la zona horaria local y conocer la hora actual de cualquier otro lugar del mundo.
Calculadora	Permite realizar diversas funciones aritméticas.
Conversor	Permite realizar conversiones, por ejemplo, de longitud y de temperatura.
Temporizador	Permite definir un lapso para que el teléfono efectúe una cuenta regresiva.
Cronómetro	Permite medir el tiempo transcurrido.

Cámara

Menú	Descripción
Hacer foto	Permite tomar fotografías en varios modos. La cámara hace fotos en formato jpeg.
Grabar vídeo	Permite grabar un vídeo de lo que se muestra en la pantalla de la cámara.

Menú	Descripción
Ir a Mis fotos	Permite acceder a la lista de fotografías tomadas.
Ir a Mis vídeos	Permite acceder a la lista de vídeos grabados.

Ajustes

Menú	Descripción
Wi-Fi	Permite acceder a la red de su proveedor de servicios conectándose a un punto de acceso (AP) mediante Wi-Fi en las zonas en las que este servicio esté disponible.
Fecha y hora	Permite cambiar la fecha y la hora que aparecen en el teléfono.
Ajustes de teléfono → Idioma	Permite seleccionar un idioma para el texto de la pantalla.
Ajustes de teléfono → Mensaje de bienvenida	Permite introducir el mensaje de bienvenida que se muestra rápidamente cuando se enciende el teléfono.
Ajustes de teléfono → Al deslizar	Permite definir cómo reaccionará el teléfono al abrirlo para atender una llamada entrante y al cerrarlo mientras se usa una función.

Menú	Descripción
Ajustes de teléfono → Accesos directos	Permite usar las teclas de desplazamiento como accesos directos a menús específicos en el modo inactivo, cuando los iconos de acceso directo de la pantalla de inicio estén desactivados. La tecla [Arriba] está definida como acceso directo al modo Mi menú.
Ajustes de teléfono → Mi menú	Permite configurar un menú propio con los elementos de menú favoritos, al que se puede acceder fácilmente al pulsar [Arriba] en el modo inactivo cuando los iconos de acceso directo de la pantalla de inicio están desactivados.

Menú	Descripción
Ajustes de teléfono → Método abreviado avanzado	Permite activar la función accesos directos avanzados, que le permite acceder a las aplicaciones de mensajes, alarma, calendario, conversor y calculadora desde la pantalla de marcación. Es posible que este menú no esté disponible, según el tipo de fuente de la pantalla de marcación.
Ajustes de teléfono → Tecla Volumen	Permite definir cómo reaccionará el teléfono al mantener pulsada [◮/◭] cuando entra una llamada.

Menú	Descripción
Ajustes de teléfono → Configuración de USB	Permite seleccionar el modo USB que se utilizará cuando conecte el teléfono a un ordenador mediante una interfaz USB.
Ajustes de teléfono → Configuración extra	Permite cambiar los ajustes adicionales para usar el teléfono.
Ajustes de teléfono → Modo fuera de línea	Permite colocar el teléfono en el modo fuera de línea, en el que las funciones del teléfono que requieren conexión de red están desactivadas.

Menú	Descripción
Pantalla → Fondo de pantalla	Permite cambiar la imagen de fondo que se muestra en el modo inactivo.
Pantalla → Estilo de menú principal	Permite seleccionar un estilo de pantalla para el menú principal.
Pantalla → Pantalla de texto	Permite cambiar los ajustes de pantalla para el texto que aparece en la pantalla del modo inactivo. This menu is only available when shourtcut icons are deactivated.
Pantalla → Temas	Permite seleccionar la combinación de colores para el modo de menús.

Menú	Descripción
Pantalla → Brillo	Permite ajustar el brillo de la pantalla según las diferentes condiciones de iluminación.
Pantalla → Pantalla de marcación	Permite personalizar los ajustes de la pantalla durante la marcación.
Pantalla → Calendario	Mostrar el calendario del mes en curso en la pantalla inactiva.
Pantalla → Mostrar ID de llamante	Configurar el teléfono para mostrar el mensaje de llamadas perdidas con la información de las últimas llamadas perdidas.
Melodías → Llamada entrante	Permite cambiar la melodía de las llamadas entrantes.

Menú	Descripción
Melodías → Tono de teclado	Permite seleccionar el sonido que emitirá el teléfono al pulsar una tecla. Es posible que este menú no esté disponible, según el tipo de fuente de la pantalla de marcación.
Melodías → Tono del mensaje	Permite cambiar la melodía de los mensajes entrantes de manera individual según el tipo de mensaje.
Melodías → Tono de encendido/ apagado	Permite seleccionar la melodía que sonará en el teléfono al momento de encenderlo o apagarlo.

Menú	Descripción
Melodías → Modo Silencio	Permite definir de qué manera le avisará el teléfono sobre un evento específico en el modo Silencio.
Melodías → Tonos extra	Permite personalizar los tonos adicionales del teléfono.
Configuración de iluminación → Tiempo de retro-iluminación	Permite seleccionar el tiempo que desea que permanezcan encendidas la luz de fondo o la pantalla cuando el teléfono no está en uso.
Configuración de iluminación → Iluminación del teclado	Permite definir el modo en que el teléfono controla el uso de la iluminación del teclado.

Menú	Descripción
Servicios de red → Desvío de llamadas	Permite configurar el teléfono para que desvíe las llamadas entrantes al número de teléfono que especifique.
Servicios de red → Llamada restringida	Permite configurar el teléfono para que restrinja llamadas.
Servicios de red → Llamada en espera	Permite configurar el teléfono para que le informe cuando una persona intenta comunicarse con usted cuando está atendiendo otra llamada.

Menú	Descripción
Servicios de red → Selección de red	Permite seleccionar de manera automática o manual la red que desea utilizar cuando está fuera del área de cobertura local.
Servicios de red → Identificación del llamante	Permite configurar el teléfono para que oculte su número a la persona a la que está llamando.
Servicios de red → Servidor de correo de voz	Permite almacenar el número del servidor de contestador telefónico y acceder a los mensajes.
Servicios de red → Selección de banda	Permite cambiar a una banda apropiada cuando viaje al exterior.

Menú	Descripción
Seguridad → Comprobación PIN	Permite activar el PIN para proteger la tarjeta SIM contra el uso no autorizado.
Seguridad → Cambiar PIN	Permite cambiar el PIN.
Seguridad → Bloqueo teléfono	Permite activar la contraseña del teléfono para protegerlo contra el uso no autorizado.
Seguridad → Cambiar contraseña	Permite cambiar la contraseña del teléfono.
Seguridad → Privacidad	Permite acceder a los registros de llamadas, los contactos, los mensajes o los archivos.

Menú	Descripción
Seguridad → Bloqueo SIM	Permite que el teléfono funcione solamente con la tarjeta SIM actual mediante la asignación de una contraseña de bloqueo de SIM.
Seguridad → Modo FDN	Permite configurar el teléfono para que restrinja las llamadas a un grupo limitado de números de teléfono, si lo admite la tarjeta SIM.
Seguridad → Cambiar PIN2	Permite cambiar el PIN2 actual, si lo admite la tarjeta SIM.

Menú	Descripción
Seguridad → Seguimiento móvil	Permite configurar el teléfono para que envíe un mensaje de seguimiento predeterminado a su familia o amigos cuando alguien intente usar el teléfono con otra tarjeta SIM. Es posible que esta función no esté disponible si su proveedor de servicios no admite algunas funciones.
Estado memoria	Permite consultar la información de la cantidad de memoria en uso.
Restablecer valores	Permite restablecer la configuración del teléfono que se modificó.

Menú	Descripción
Gestión de claves	Permite administrar las claves de licencia adquiridas para activar los archivos multimedia bloqueados por los sistemas DRM.
Configuración de VOD	Permite seleccionar el perfil de conexión que se usará cuando acceda a un servidor de transferencia de vídeos.

Información sobre salud y seguridad

Información acerca de la certificación de la SAR

Este teléfono cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) relativos a la exposición a ondas de radio.

El teléfono móvil es un radiotransmisor y un radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) recomendados por el Consejo de la Unión Europea. Estos límites forman parte de directrices exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población. Estas directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes sobre la base de evaluaciones periódicas de estudios científicos. Los límites incluyen márgenes de seguridad suficientes para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

El estándar de exposición de los teléfonos móviles emplea una unidad de medición llamada SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica). El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es 2,0 W/kg[1].

El valor máximo de SAR para este modelo de teléfono es 0,473 W/kg.

Las pruebas de SAR se efectúan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras que el teléfono transmite al máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina con el máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar debajo del valor máximo.

1. El límite de SAR para los teléfonos móviles que utiliza la población es 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) promedio sobre diez gramos de tejido corporal. El límite incluye un margen de seguridad considerable que brinda protección adicional para la población y tiene en cuenta cualquier variación de las medidas. Los valores de SAR pueden modificarse de acuerdo con los requisitos de los informes nacionales y de la banda de red.

Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, cuanto más cerca está el teléfono de una antena de móvil, menor es la emisión de energía.

Antes de poner a la venta un nuevo modelo de teléfono, se debe demostrar que cumple con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Esta directiva incluye, como requisito esencial, la protección de la salud y de la seguridad del usuario, y de cualquier otra persona.

Precauciones al usar las baterías

- No utilice nunca ningún cargador o batería que estén dañados de alguna manera.
- Utilice la batería sólo para su finalidad prevista.
- Si utiliza el teléfono cerca de la estación base de la red, éste emplea menos energía; los tiempos en espera y de llamada resultan enormemente afectados por la intensidad de la señal de la red móvil y por los parámetros establecidos por el operador de red.

- Los tiempos de carga de la batería dependen de la carga de la batería restante y del tipo de batería y cargador que se utilicen. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se irá desgastando gradualmente. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de llamada y tiempo en espera) sea perceptiblemente inferior a lo normal, es el momento de comprar una nueva batería.
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no se esté utilizando, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil.
- Las temperaturas extremas afectan a la capacidad de carga de la batería: puede que primero sea necesario enfriarla o calentarla.
- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos, como en un coche en verano o en invierno, ya que reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría podría no funcionar temporalmente, incluso si la batería está totalmente cargada. A las baterías de Li-ion les afectan particularmente las temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda, un clip o un bolígrafo) provoca una conexión directa entre los bornes + y - de la batería (las bandas metálicas situadas en la batería), por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en un bolsillo o una bolsa. El cortocircuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.
- Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. Recíclelas siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en la carretera

El teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad de comunicarse por voz casi en cualquier parte y en cualquier momento. No obstante, las ventajas de la comunicación a través de los teléfonos inalámbricos conllevan una responsabilidad que todo usuario debe recordar.

Cuando conduce, la conducción es la primera responsabilidad. Cuando utilice el teléfono móvil en el coche, asegúrese de que cumple las normativas en vigor de la zona o país determinado.

Entorno operativo

Recuerde que debe cumplir cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o peligros.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea la guía de usuario para conocer las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Como sucede con otros equipos de radiotransmisión móviles, se recomienda que para que el equipo funcione correctamente y para la seguridad del usuario, sólo se utilice el equipo en posición normal de funcionamiento (es decir, cerca de la oreja con la antena por encima del hombro).

Dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos modernos se encuentran protegidos de las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, algunos equipos electrónicos carecen de esta protección contra las señales RF que emite su teléfono móvil. Consulte al fabricante la existencia de otras alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con este último. Estas recomendaciones obedecen a investigaciones independientes y a recomendaciones de Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica).

Si cree que puede estar teniendo lugar alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Algunos teléfonos móviles pueden producir interferencias en ciertos tipos de audífonos. En caso de que se produzca dicha interferencia, deberá consultar al fabricante de su audífono si existe alguna alternativa.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza otros dispositivos médicos, póngase en contacto con el fabricante de dichos dispositivos para determinar si se encuentran protegidos de la manera adecuada contra la energía de RF externa.

Su médico podrá ayudarle a obtener esta información.

Apague el teléfono en instalaciones de asistencia sanitaria cuando así se indique en los letreros de dichas zonas.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor que no se hayan instalado correctamente o que no se encuentren protegidos de forma adecuada contra ellas. Consulte al fabricante o al representante de su vehículo.

Asimismo, deberá consultar al fabricante de cualquier equipo que se haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con recomendaciones

Apague el teléfono en cualquier instalación que se indique a tal efecto.

Entornos potencialmente explosivos

Apague su teléfono cuando se encuentre en un entorno potencialmente explosivo y siga todas las señales e instrucciones indicadas. Cualquier chispa en esa zona podría producir alguna explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Es recomendable que los usuarios apaguen el teléfono mientras se encuentren en una gasolinera (estación de servicio). También se recuerda a los usuarios la necesidad de cumplir las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de combustible), plantas químicas o cuando existen operaciones de voladura en proceso.

Las áreas que tienen entornos potencialmente explosivos se encuentran con frecuencia identificadas con claridad, aunque no siempre es así. Pueden ser lugares como la cubierta inferior de un barco, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano), áreas en las cuales el aire contiene productos químicos o partículas como, por ejemplo, granos, polvo o metal en polvo, y en otras áreas en donde normalmente se le advertiría que apagase el motor de su vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, utiliza señales de radio, redes móviles y de tierra, y las funciones programadas por el usuario, que no garantizan la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en un teléfono móvil para las comunicaciones esenciales (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en el área de servicio con una intensidad de señal móvil adecuada. Las llamadas de emergencia podrían no ser posibles en todas las redes de telefonía móvil o cuando se están utilizando ciertos servicios de red y/o opciones del teléfono. Consulte a su proveedor de servicios.

Para efectuar una llamada de emergencia, proceda de la siguiente manera.

1. Si el teléfono no está encendido, enciéndalo.
2. Teclee el número de emergencia correspondiente. Los números de emergencia varían según la ubicación.
3. Pulse [ ].

Si está utilizando algunas funciones (restricción de llamadas, por ejemplo), puede que sea necesario desactivarlas antes de realizar la llamada de emergencia. Consulte la documentación y póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles local.

Otra información de seguridad importante

- Sólo el personal cualificado debe instalar o reparar el teléfono de un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa y puede invalidar cualquier garantía aplicable a la unidad.
- Compruebe con regularidad que todos los equipos de telefonía móvil de su vehículo están instalados y funcionan correctamente.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que el teléfono, sus piezas o sus accesorios.
- En vehículos equipados con airbag, recuerde que este sistema se infla con gran fuerza. Por eso, no coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos o portátiles, en el área en la que se encuentra el airbag o en el área de despliegue del mismo. Si los equipos inalámbricos se instalan de manera incorrecta y el airbag se infla, podrían producirse lesiones graves.
- Desconecte el teléfono móvil antes de subirse a un avión. El uso de teléfonos móviles en los aviones es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento del avión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la suspensión o negación de los servicios del teléfono móvil al infractor, una demanda judicial o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto cuyo diseño y fabricación son de la más alta calidad y se debe tratar con cuidado. Las siguientes recomendaciones le ayudarán a cumplir las obligaciones que se establecen en la garantía y a disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños y las mascotas. Es posible que, en un descuido, los dañen o que se atraganten con las piezas pequeñas.

- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales oxidan los circuitos electrónicos.
- No utilice el teléfono con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o daños en el teléfono.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvorientos, ya que sus componentes pueden dañarse.
- No guarde el teléfono en lugares de mucho calor. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en lugares muy fríos. Cuando el teléfono se calienta (hasta su temperatura normal), se puede formar humedad dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.
- No deje caer ni golpee el teléfono. Si se manipula con brusquedad, se puede dañar los circuitos electrónicos internos.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni detergentes potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave.
- No pinte el teléfono. La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo e impedir su funcionamiento correcto.
- No coloque el teléfono en o sobre dispositivos que se calienten como, por ejemplo, microondas, estufas o radiadores. El teléfono puede explotar si se sobrecalienta.
- Si el teléfono o la batería se mojan, la etiqueta que indica daños causados por el contacto con el agua cambiará de color. En este caso, la garantía del fabricante no cubrirá la reparación del teléfono, aunque dicha garantía no haya caducado.
- Si el teléfono incluye un flash o una luz, no lo utilice demasiado cerca de los ojos de personas o animales. Estos componentes pueden causar lesiones oculares.

- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto autorizada. Las antenas o accesorios modificados no autorizados podrían dañar el teléfono o incumplir las regulaciones relativas a los dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier accesorio no funcionan bien, llévelo al centro de servicio cualificado más cercano. El personal de ese centro le ayudará y, si es preciso, se encargará de la reparación del teléfono.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : SGH-P260

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

La documentación técnica se conserva en: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.19	**Yong-Sang Park / S. Manager**
(lugar y fecha de emisión)	(nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

* Algunas de las descripciones incluidas en esta guía podrían no aplicarse a su teléfono según el proveedor de servicio, el país o el software instalado.
* Las ilustraciones del teléfono y los accesorios pueden variar según el país.

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15803A
Spanish. 09/2007. Rev. 1.0